QUICKSTART

KM 170/600 R D

Advertencia

¡Esto solo es una breve descripción! Antes del uso o mantenimiento del aparato, leer el manual de instrucciones suministrado con el aparato.

El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.

Puesta en marcha

1

A

B

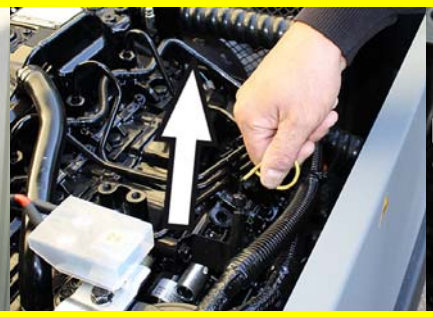

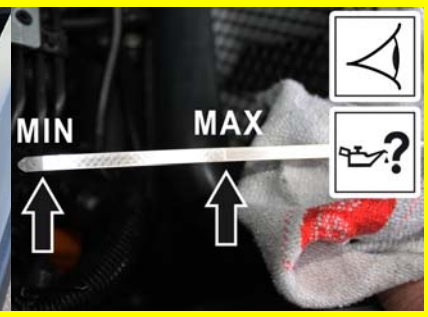

A Abrir y asegurar el capó del motor.
B Comprobar el nivel de aceite.
C Comprobar el nivel de refrigerador.
D Cierre el capó del aparato.

C

D

2

A

B

C

A Controle la presión de los neumáticos.
B Controle el cepillo rotativo.
C Controle las escobas laterales.

3

A

B

C

A Tome asiento en la plaza del conductor.
B Girar la llave de ignición a la posición "I".
C Comprobar el contenido de combustible en el indicador del depósito.
Repostar diesel.

4

A

B

C

A Tire de la palanca de regulación del asiento hacia afuera.
B Mueva el asiento, suelte la palanca y asegure el encaje.
Moviendo el asiento hacia atrás y hacia delante, verifique si está fijo.
C Ajustar respaldo de asiento.

Funcionamiento

1

A

B

C

D

E

F

Puesta en marcha del aparato

A Tome asiento en la plaza del conductor.
NO accione el pedal acelerador.

B Active el freno de estacionamiento.

C Poner el selector de dirección de marcha en la posición central.

D Desplazar 1/3 hacia delante el reajuste de la velocidad del motor.

E Introducir la llave de encendido en la cerradura de encendido.
Girar la llave de ignición a la posición "Filamento incadescente".
La lámpara de precalentamiento está iluminada.

F Cuando la lámpara se precalentamiento se apague, girar la llave de ignición a la posición "II".
Cuando el aparato se pone en marcha, suelte la llave.
Suelte el freno de estacionamiento.

2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Conducción del aparato

Precaución

¡Peligro de daños en la instalación! Accionar el selector de dirección de desplazamiento solo con el aparato parado.

A Coloque el programador en el nivel 1 (Conducción)

B Ajustar la palanca del acelerador totalmente hacia delante (alta velocidad).

C Pulsar el pedal de freno y mantenerlo pulsado.

D Suelte el freno de estacionamiento.

Avance

E Poner el selector de la dirección de marcha en "Hacia delante"

F Presione lentamente el pedal acelerador.

Retroceso

⚠ ***Peligro***

Peligro de lesiones Al dar marcha atrás no puede correr nadie peligro, si es necesario pedir que alguien de indicaciones.

G Poner el selector de dirección de marcha en "Retroceder".

H Presione lentamente el pedal acelerador.

Freno

I Suelte el pedal acelerador. El aparato frena automáticamente y se queda parado.

Nota

Se puede apoyar el efecto de freno si se presiona el pedal de freno.

3

A

B

Servicio de barrido

Barrido con cepillo rotativo

A Coloque el programador en el nivel 2. El cepillo rotativo se mueve hacia abajo.

Barrer con cepillo rotativo y escobas laterales

B Coloque el programador en el nivel 3 . Las escobas laterales y el cepillo rotativo se mueven hacia abajo.

Funcionamiento

4

A

Barrido en pisos húmedos o mojados

A Coloque la palanca de ventilación en "OFF".

5

A

Limpiar el filtro de polvo

A pulsar el interruptor de la limpieza del filtro de polvo.

6

A

Funcionamiento con la luz omnidireccional

A Conectar la luz omnidireccional.

7

A

B

C

D

Vaciado del depósito de basura

⚠ ***Peligro***

Peligro de lesiones Durante el proceso de descarga no debe haber personas ni animales en el radio de giro del depósito.

⚠ ***Peligro***

Peligro de aplastamiento No agarre nunca el varillaje del sistema mecánico de vaciado. Evite permanecer debajo del depósito levantado.

⚠ ***Peligro***

Peligro de vuelco Durante el proceso de descarga, coloque el aparato en una superficie plana.

A Levante el depósito de basura.
Acercarse lentamente al depósito colector.
Active el freno de estacionamiento.

B Abrir la tapa del recipiente de suciedad.

C Cerrar la tapa del recipiente de suciedad.
Suelte el freno de estacionamiento.
Salir lentamente del depósito colector.

D Bajar el depósito de suciedad hasta la posición final.

Finalización del funcionamiento

1

Vaciado del depósito de basura

Véase "Funcionamiento", punto 7.

Finalización del funcionamiento

2

A

B

C

Desconexión del aparato

A Coloque el programador en el nivel 1 (Conducción) Las escobas laterales y el cepillo rotativo se elevan.
Desplazar el reajuste de la velocidad del motor totalmente hacia atrás.

B Pulsar el pedal de freno y mantenerlo pulsado.
Active el freno de estacionamiento.

C Gire la llave de encendido a "0" y retire la llave.

Cuidados y mantenimiento

			A diario	semanalmente	Servicio técnico de Kärcher
1	**A** 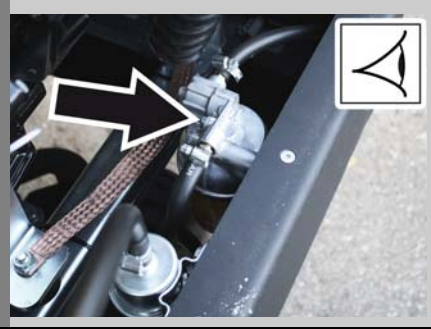	A Comprobar el filtro de combustible.			
2	**A** 	A Compruebe el separador centrífugo y el filtro de aire; en caso necesario, límpielo.			
3		A Compruebe el funcionamiento de todos los elementos de mando. B Comprobar si las mangueras están dañadas.			
4	**A** 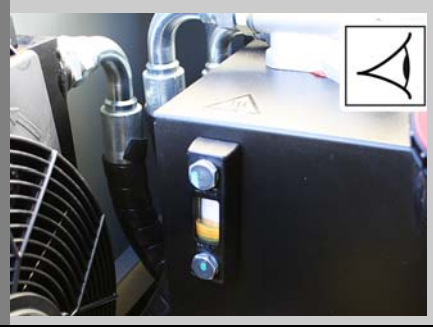 **B** 	A Comprobar el nivel de aceite hidráulico. B Comprobar el nivel de líquido de frenos. ⚠ ***Peligro*** *Peligro de lesiones Colocar siempre la barra de seguridad con el depósito de basura elevado.*			

Cuidados y mantenimiento

		A diario	semanalmente	Servicio técnico de Kärcher
5	**A** **B**			

A Comprobar el filtro de polvo y limpiar la caja del filtro.
B Limpie el aparato con un trapo húmedo, embebido en una solución jabonosa suave.

Nota
No utilice detergentes agresivos.

6				

A Limpiar el refrigerante de agua.
B Limpiar el radiador hidráulico.
C Comprobar la instalación hidráulica.
D Comprobar el grado de desgaste de los cubrejuntas y si es necesario cambiar
E Comprobar y lubricar la tapa del recipiente.

7				

¡Respetar el lista de tareas de la inspección 5.950-646,0!

Subsanación de averías

1	**A** **B** **C** **D** **E** 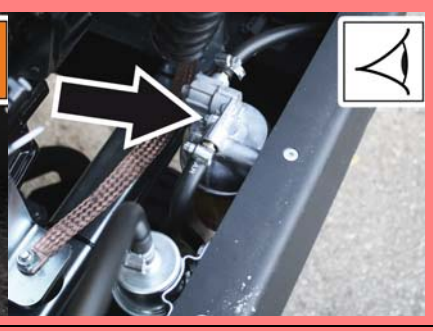			

No se puede poner en marcha el aparato
A Tome asiento en la plaza del conductor, el interruptor de contacto del asiento se activa
B Poner el selector de dirección de marcha en la posición central.
C Cargar o cambiar la batería
D Repostar combustible, ventilar el sistema de combustible
E Cambiar el filtro de combustible

2	**A**			

La marcha del motor es irregular
A Extraer la carcasa del filtro de aire.
Limpie o cambie el filtro de aire o el cartucho filtrante

Subsanación de averías

3

A

B

El motor funciona, pero el equipo no se pone en marcha

A Suelte el freno de estacionamiento

B Comprobar la marcha libre en la bomba hidráulica

4

A

B

C

D

E

La unidad de barrido deja suciedad

A Vacíe el depósito de basura
Véase "Funcionamiento", punto 7.

B Revise el filtro de polvo; límpielo o cámbielo

C Reemplazo del cepillo rotativo
Solucionar el bloqueo del cepillo rotativo

D Ajustar la superficie de barrido

E Reemplazar las escobas laterales.

5

A

B

El aparato levanta polvo

A Revise el filtro de polvo; límpielo o cámbielo

B Poner la palanca del ventilador en "ON".